スタートガイド(1)

FMV-DESKPOWER

EK50XN, EK30X, EK30XN





このパソコンをお使いになる前に、●『安心してお使いいただくために』もお読みください。 ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。







添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

※機種名は本体の箱でも確認できます。

機種名を記入してください。

保証書は梱包箱に貼り付けられています。 最初の電源投入時に本製品内に記録される「保証開始日」を別途ご確認の5え、下記「保証開始日」 備に必ずご記入願います、保証開始日の記入がない場合、保証期間中であっても有料修理となります。 富士通株式会社 〒165-7123 東京都通区東新橋1-5-2 沙雷シティ・
□ ●ハードウェアの故障・修理のご相談窓口 保証開始日 年 月 日 保証期間 保証開始日より1年間 толноск эттолностион ("お買い上げ日記入欄がな: でがな 年でかな 月でかる 日が)で

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要

添付品は、お客様で自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

全機種共通の添付品

※キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。

□ パソコン本体

□ PS/2 キーボード

□ 横スクロール機能付 USB マウス(光学式)

□ パソコン本体用電源ケーブル

□ 保証書





キーボードは、このパソコ ン専用です。誤動作や故障 の原因となる場合がありま すので、他の機種のパソコ ンに接続してご使用になら ないでください。







梱包箱に貼付

幾種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

· □ マニュアル・ディスクセット -

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- スタートガイド 1 設置編
- ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド2 セットアップ編 □ ここが変わった! Windows Vista
- □ FMV取扱ガイド □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために
- □ 各種ご案内
- ˙□ ディスクセット ━
 - □ リカバリ & ユーティリティディスク
 - □ アプリケーションディスク 1
 - □ アプリケーションディスク 2 □ FMV画面で見るマニュアル
- ◎ EK30X の場合
 - □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
- □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典
- ●次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合 EK50XN, EK30XN
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ
- ※あらかじめインストールされています。
- 初めて起動した場合にプロダクトキーの入力が必要になります。

● EK30X の場合

- 次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合
- ●次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合 EK50XN, EK30XN
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。
- ●次の機種で「Office Personal 2007 セット」を選択した場合
- ●次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合 EK50XN, EK30XN

追加ディスク

- □ プロアトラス SV3 for FUJITSU
- □ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーンナル統合辞典

沙重 要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リ カバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

ご購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担) 受付時間:9:00~17:00

購入後1ヶ月以内

パソコン診断センター ※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。

富士通

音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合

- →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に ※ ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合 →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パ ソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場 合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。 <事前にユーザー登録が必要です。>
- ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずト ラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップを しておいてください。
- ☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセン ター(故障や修理に関する受付窓口)」をご利用ください。
- ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」を ご覧ください。

Microsoft、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。




使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、**□**『安心してお使いいただくために』をお読みください。




■使用および設置に適した場所

パソコンは、次のような場所でお使いください。

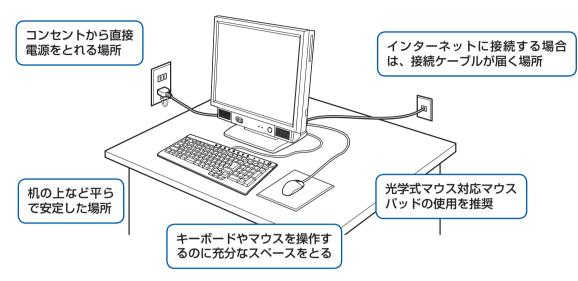

■パソコン本体の向きと角度の調節

パソコン本体の向きと角度を調節できます。パソコン本体の上部を左右両方とも持ち、矢印の向きに動かして調節してください。

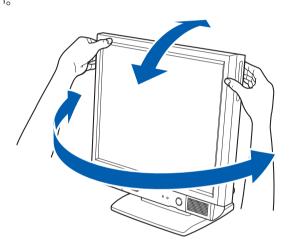

調節の際は、台座(チルト部)やスイーベルに指などをはさんだりしないようご注意ください。また、 キーボードとマウスのケーブルが噛み込まれないように、離して設置してください。

パソコン本体取り扱い上の注意

- ・本製品の近くで携帯電話や PHS [ピーエイチエス] などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
- 本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体が熱を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。


このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。


誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。



- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・タコ足配線はしない



・パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所

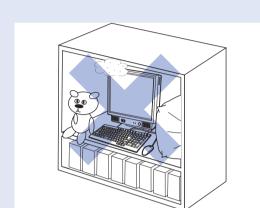


ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。


3 キーボード/マウスを接続する

1 パソコン本体右側面のコネクタカバーを取り外します。

コネクタカバーを押さえながらロックボタンを押します。

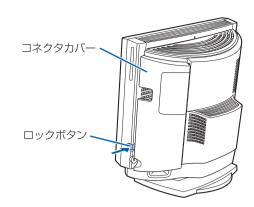


PS/2 キーボードを、パソコン本体右側面のキーボードコネクタに接続します。

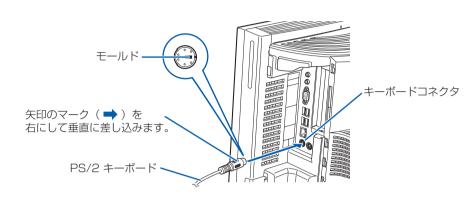


注: コネクタの向きを確認してください。無理に差し込むと、 ピンが破損するおそれがあります。 PS/2 キーボードを接続したり取り外したりするときは、 必ずパソコン本体用電源ケーブルが接続されていない状態で行ってください。

3 横スクロール機能付 USB [ユーエスビー] マウス(光学式)を、パソコン本体右側面の USB コネクタに接続します。

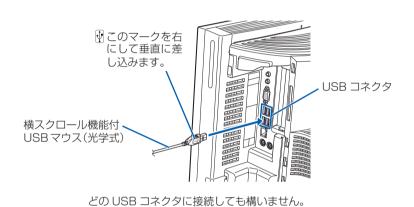


4 コネクタカバーをパソコン本体に取り付けます。

コネクタカバーのツメ(8ヶ所)を、パソコン本体のツメ穴(8ヶ所)に合わせて取り付け、上にスライドします。

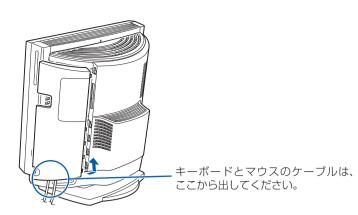


コネクタカバーを取り付けるときは、コネクタカバーのすべてのツメがパソコン本体のツメ穴に入っていることを確認してください。次の図の丸で囲んだ部分がツメとツメ穴です。

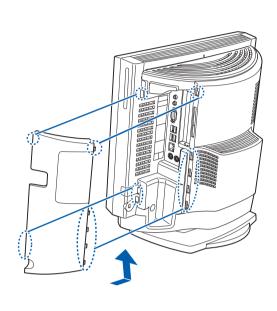


電源ケーブルを接続する

パソコン本体用電源ケーブルのプラグを、 パソコン本体左側面のインレットに接続 します。

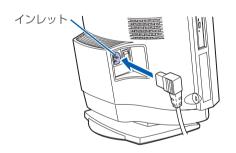

2 電源プラグをコンセントに差し込みます。

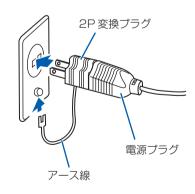

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地極付プラグ」に「平行 2 極接地用口出線付変換プラグ (2P 変換プラグ)」が接続されています。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、アスタースペースト をご利用ください。通常は、アスタースペースト をご利用ください。通常は、アスタースペースト をご利用ください。

ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。 なお、「平行 2 極接地極付プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用の場合は、「平行 2 極接地用口出線付変換 プラグ(2P 変換プラグ)」を取り外してください。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN ケーブル、USB メモリ、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わるまで接続しないでください。

初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前 に 📋 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意 ください。

電源を入れたあとは、□『ス タートガイド2 セット アップ編』の手順に進みま す。

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?

「I」側に切り替えます。

1 パソコン本体左側面のメインスイッチを

一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを 起動するたびに切り替える必要はありません。

接続を確認する

をご覧ください。

電源を入れる



奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。

時間に余裕をもって作業してください

Windows のセットアップをした後は、パソコ ンを使えるようにするための準備が必要です。 パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、 じっくりと作業することをお勧めします。

パソコン本体の電源ボタンを押します。



電源/スタンバイランプが緑色に点灯し ていることを確認します。

電源が入ると、画面にさまざまな文字などが 表示されます。



(4) ①『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

このあと、「Windows のセットアップ」を行います。

5 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。 この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続い たり(1~3分程度)、画面に変化がなかった りすることがありますが、故障ではありませ ん。**絶対に電源を切らないでください。**途中 で電源を切ると、**Windows が使えなくなる** 場合があります。

数分後に「Windows のセットアップ」画面 が表示されるまで、電源を切らずにそのまま お待ちください。



メインスイッチを切り替えると

電源ケーブルをコンセントに接続し、メインスイッチを「I」側に切り替えると、数秒間電源/スタンバイランプが点 灯して電源が入ったような状態になりますが、故障ではありません。

接続例については、〇『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」

メインスイッチ



、このあと『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧になり、「Windows のセットアップ」を行って ください。